API-202

用户手册



aram
Human Vision System

目录

配件介绍 3

硬件
- i . 部位介绍 4
- ii. 设置 5
- iii. 电池 / 照明功能 7

系统设置
- i . 下载与安装 8
- ii. 如何连接程序 9

程序设置 10
- i . 设备认证 11

应用
- i. 开始分析 13
- ii. 全面分析
  - 客户管理 14
  - 脱发状态 15
  - 头皮状态 16
  - 头发密度 17
  - 头皮角质 18
  - 头皮红血丝 19
  - 头发厚度 20
  - 头发毛孔状态 21
  - 结果 22
- iii.查看模式 23

质保 24

※ 使用时注意事项

· 手册照片会与实物有差别
· 本手册中的内容在以后有改动的情况, 恕不另行通知
· 最新版本的手册将会通过以下链接更新
  http://www.aramhuvis.com/downloads

配件介绍

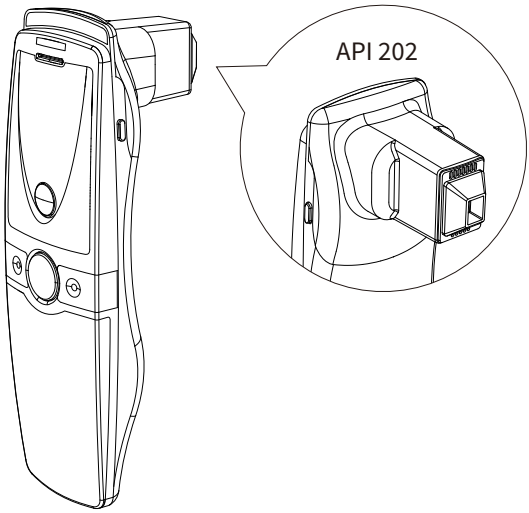

主机及毛发镜头 (API202)

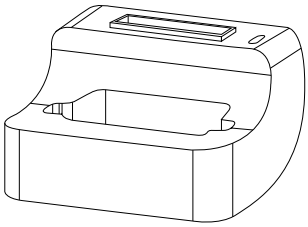

底座

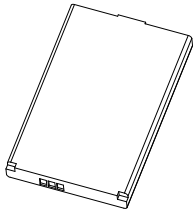

电池

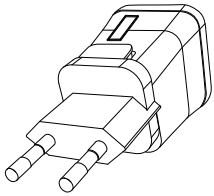

充电器

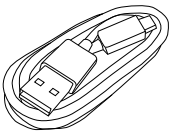

USB线



擦镜布



用户手册

部位介绍

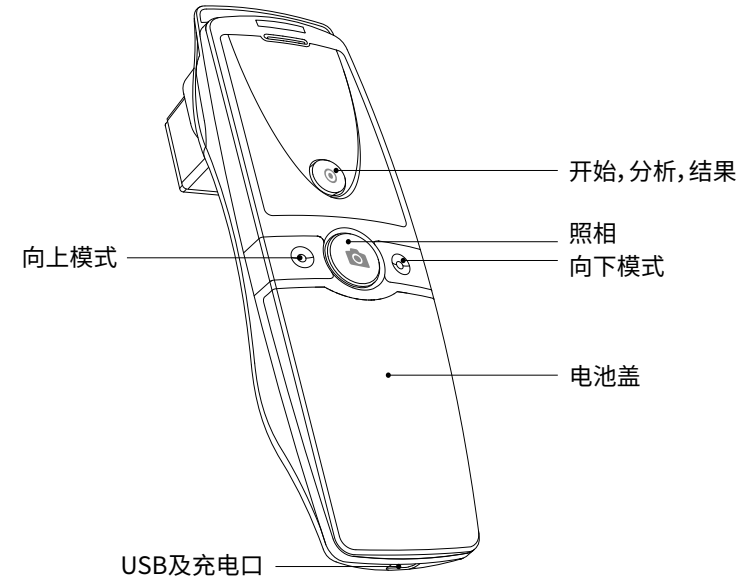

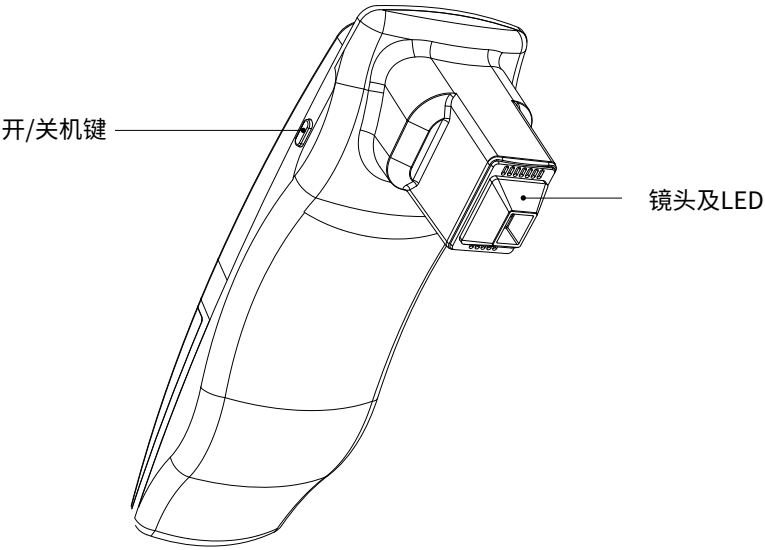

设置

插入电池

1. 用手指向下推电池盖
2. 将电池轻轻的放入电池仓
3. 关上后盖

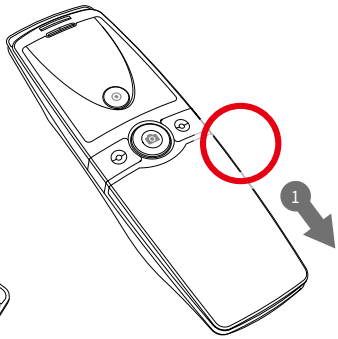

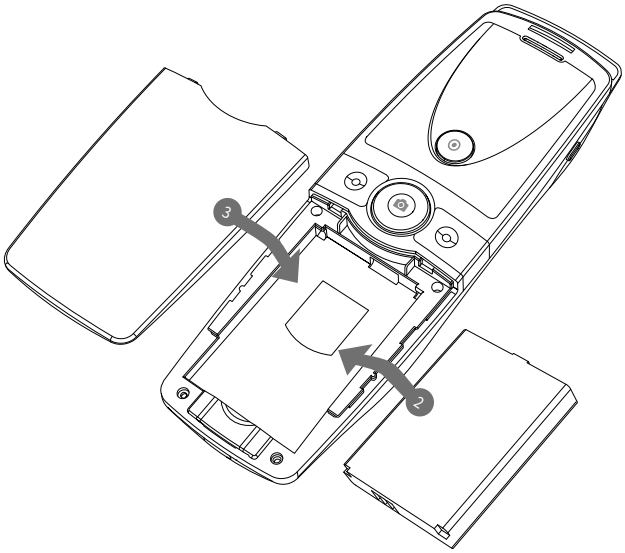

开机

1. 按住电源键
2. 状态LED”的蓝灯将闪烁，
   当闪烁停止时设备可用

关机

1. 按住电源键
2. "状态LED”将关闭

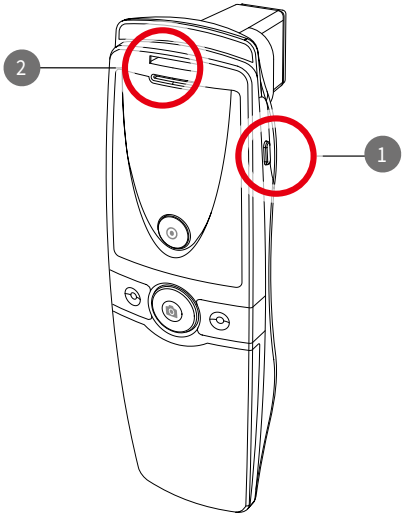

设置

充电器可使用110V & 220V
默认电压为220V

1. 如图所示将插头向上推

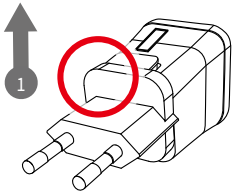

2. 在欧标插头分解后您将看到有一个美标插头在里面

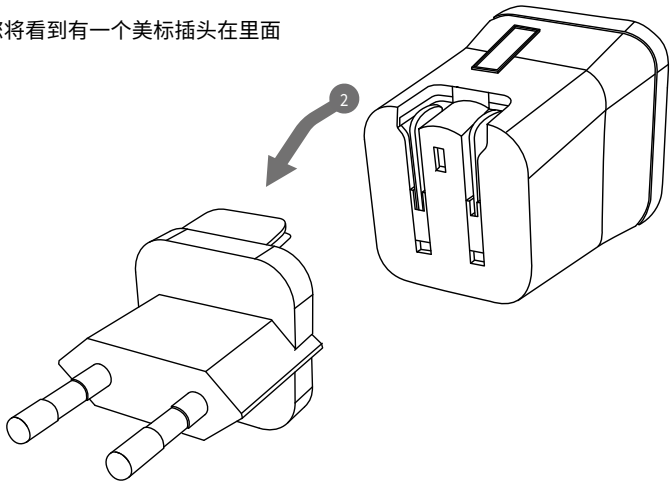

3. 连接USB线

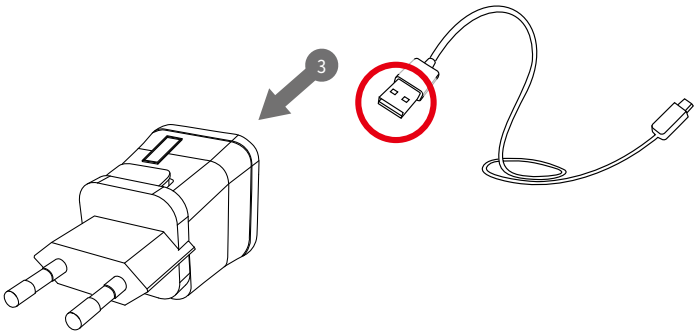

电池 / 照明功能

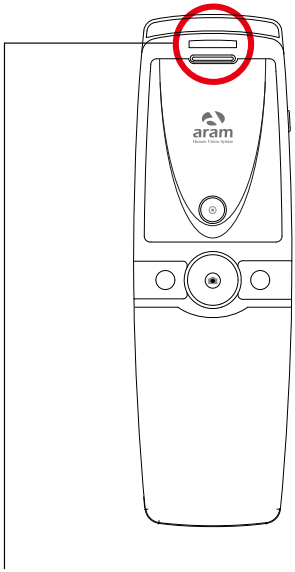

电池 / 照明功能

摄象机位置	状态	LED	
在使用中	开机时	青色闪烁	● ◌
在使用中	开机完成	青灯	●
在使用中	低电量时	红青色闪烁	● ●
在使用中	终了时	红色闪烁	● ◌
插在底座上	充电时	红灯	●
插在底座上	满充时 (90分钟)	青灯	●

下载与安装

PC 用户

1. 可点击以下连接
   http://www.aramhuvis.com/downloads

2. 安装程序

平板电脑或智能手机用户

1. iOS用户 : 到“App Store”下载软件

2. 安卓用户 : 到“谷歌Play store”或 “http://www.aramhuvis.com/download”下载

如何连接程序

1. 首先检查电池后盖的Wi-Fi名及密码
2. Wi-Fi名和密码的格式为”API_XXXX”
3. 开机
4. 打开设备，在PC，平板电脑，智能手机上运行软件
5. 当ASI设备打开时，请在需要连接的设备上设置网络连接
6. 在Wi-Fi列表中找到”API_XXX”然后选择
7. 如已经连上，请开始运行Solutionist.
8. 为了确认是否完全连接，请确认程序是否如左下图
9. 第一次正确设置，将出现橙色的无线信号灯

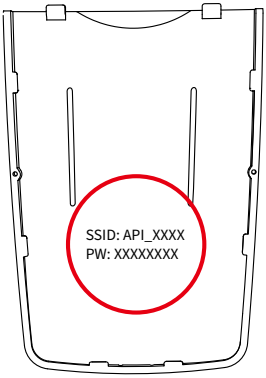

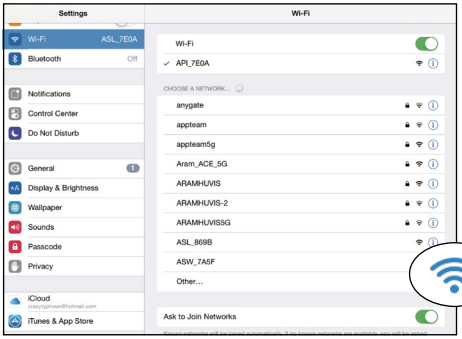

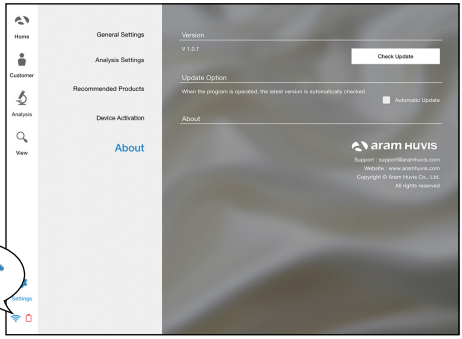

程序设置

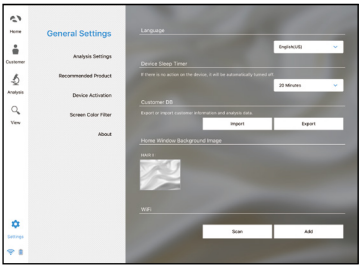

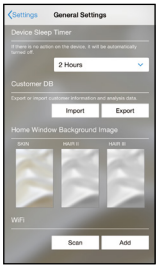

❶ 一般设置

改变语言，分析模式等内容

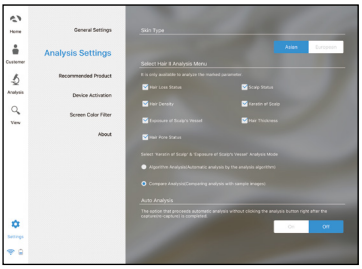

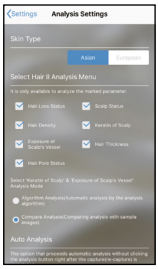

❷ 分析设定

设置头发类型及分析参数

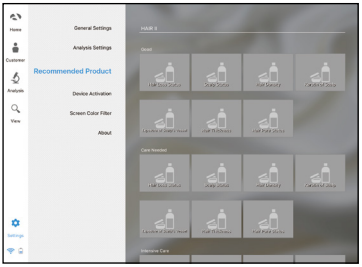

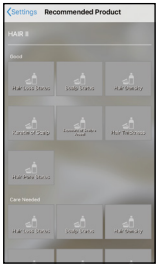

❸ 产品推荐

为每个分析结果提供产品推荐

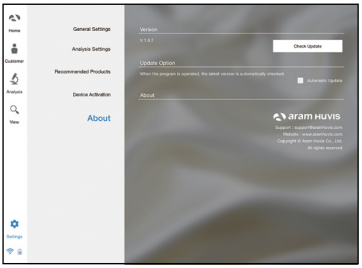

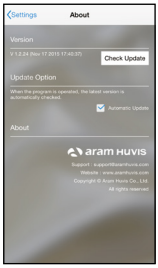

❹ 关于

在Wi-Fi连接下检查当前版本和升级支持

设备认证

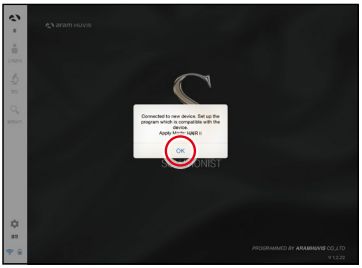

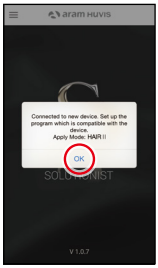

1 Solutionist有3个程序，当你用API-202开始”Soltionist”程序会看到信息说此程序适用于”毛发II“设备，点击”OK”键



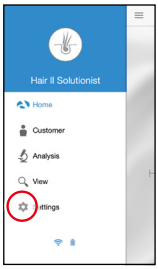

2 你将看到只有”毛发II”程序被激活，在主页点击设置

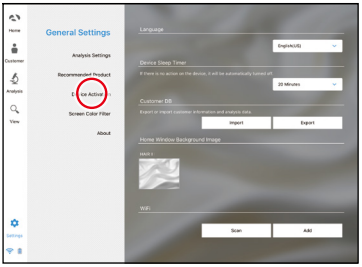

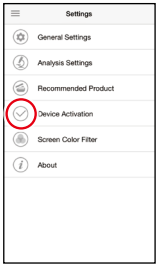

3 在主菜单中选择”激活设备

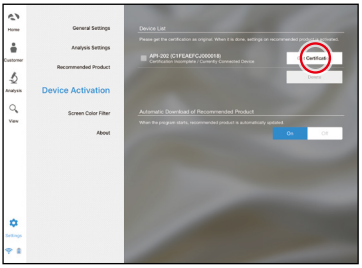

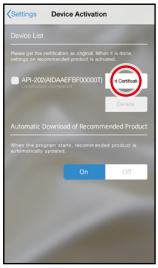

4 将显示设备名和序列号，点击”取得认证”

设备认证

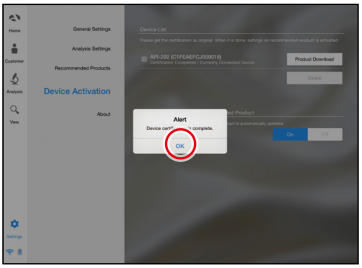

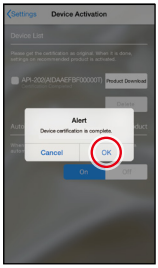

5 设备认证结束，请点击OK.

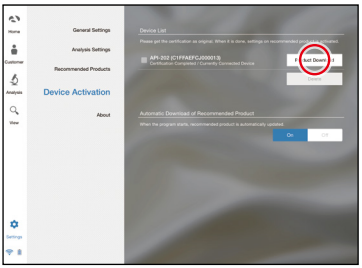

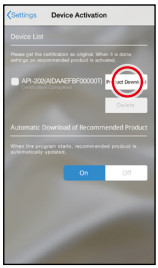

6 当认证完成，请下载”产品下载”键

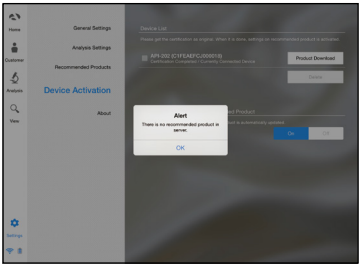

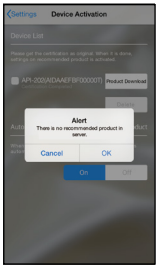

7 如果你有推荐产品数据在服务器，点击”产品下载”产品将被下载
如果没有推荐产品数据，你可以看到如左图的信息

开始分析

❶ 点击 ”'分析” 开始.



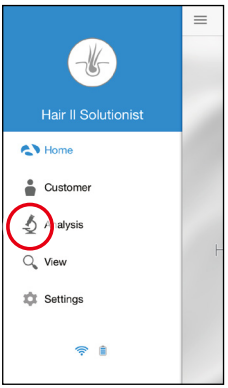

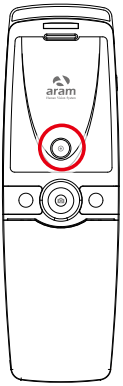

遥控

❶ 在分析时，你可以通过Solutionist程序控制设备
❷ 在屏幕上，点击”控制菜单开”去激活”遥控”
❸ 可以在所有的分析页面使用此功能

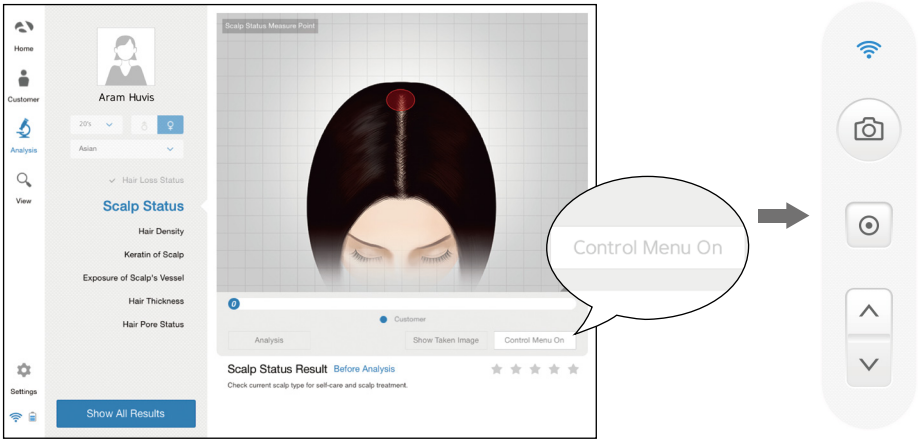

客户管理

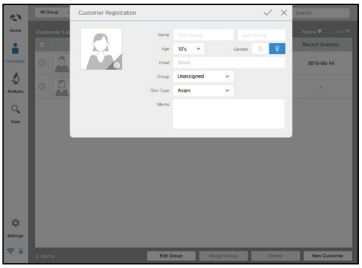
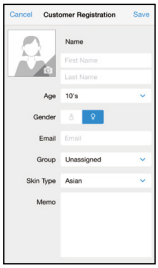

1 输入信息.
- 全名，邮件地址，性别，年龄

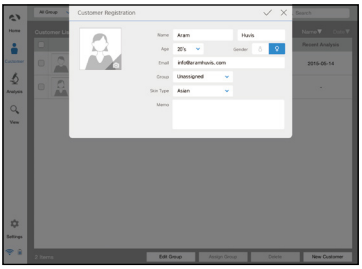
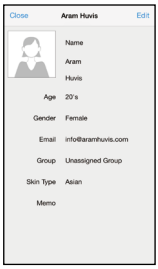

2 用移动设备自带的相机给顾客照相或使用已存在设备里的用户照片

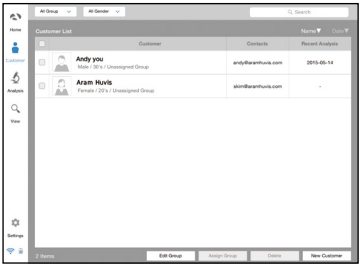
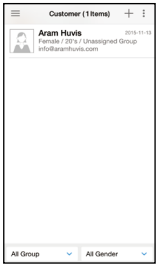

3 用移动设备自带的相机给顾客照相或使用已存在设备里的用户照片

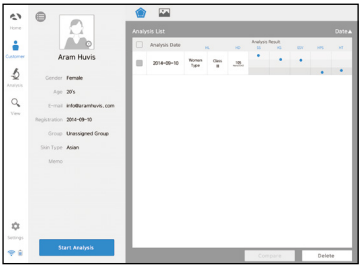


4 检查用户信息和分析结果

脱发状态

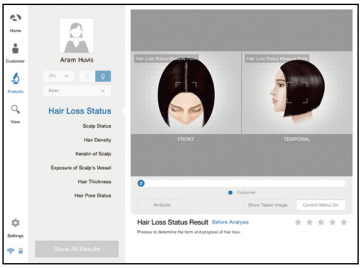

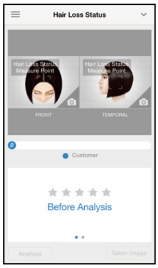

❶ 按 照相键进入相机模式.



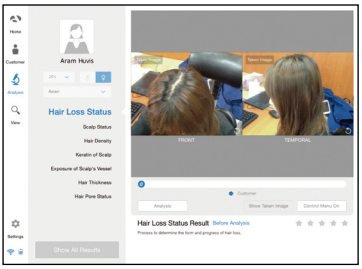

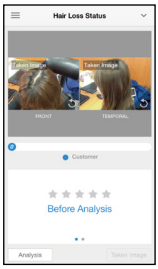

❷ 按 键照"顶部" 和 "侧面"照片，按 键分析





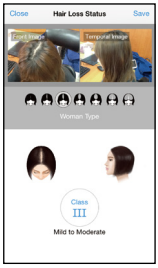

❸ 选择和你相似的脱发类型

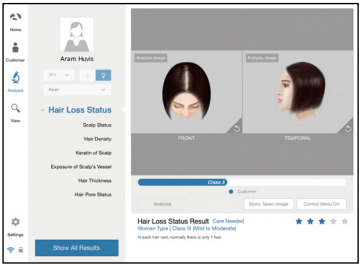

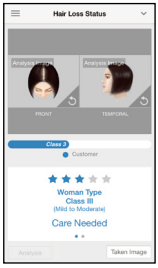

❹ 结果显示
按如下按钮，进入下一步分析



头皮状态

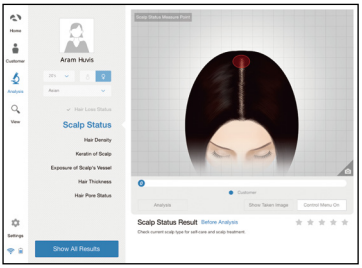

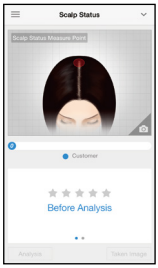

1 按 照相键进入相机模式.



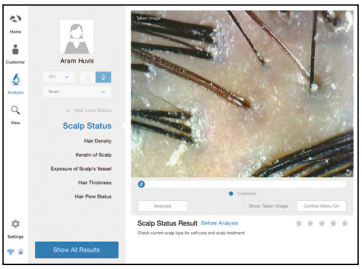

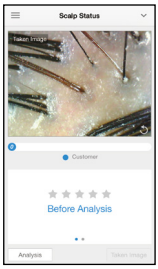

2 在头皮上按 照相键按 键分析







3 选择和你的照片类似的样片

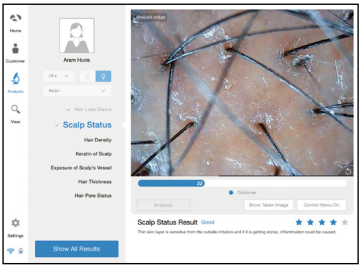

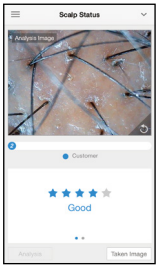

4 结果显示
按如下按钮,进入下一步分析



头发密度

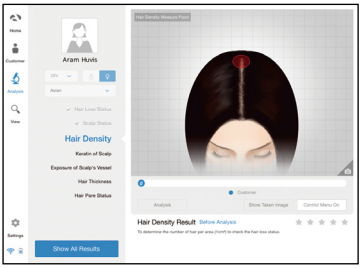

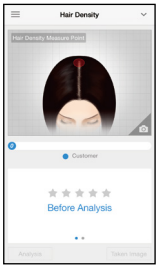

1 按 照相键进入相机模式.



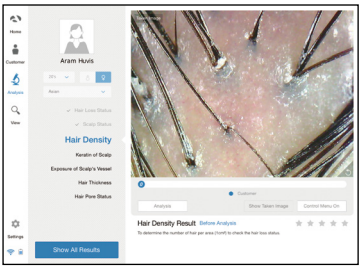

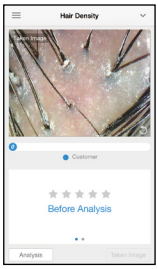

2 在头皮上按 照相键按 键分析





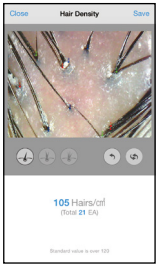

3 在图片数毛发的数量

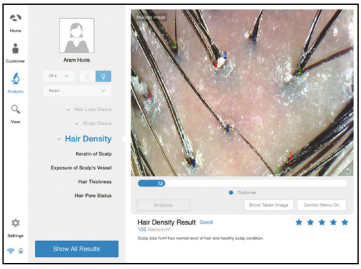

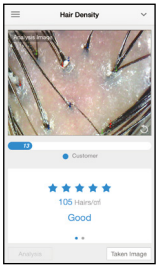

4 结果显示
按如下按钮,进入下一步分析



头皮角质

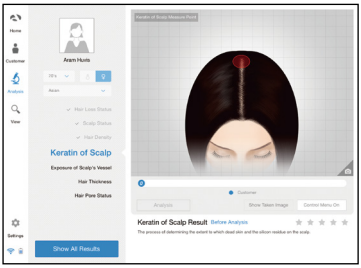

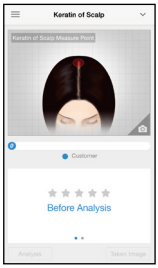

1 按 照相键进入相机模式.



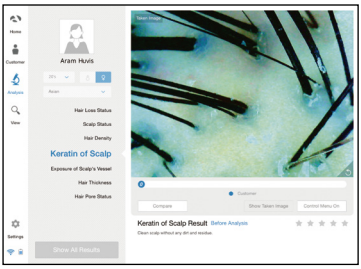

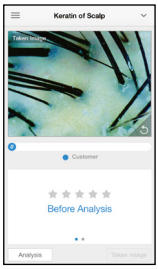

2 在头皮上按 照相键按 键分析



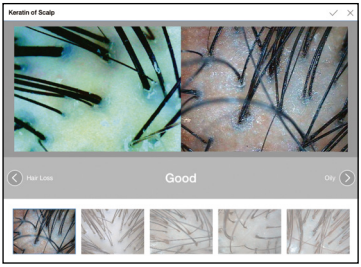

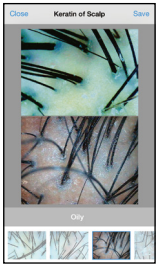

3 选择和你的照片类似的样片

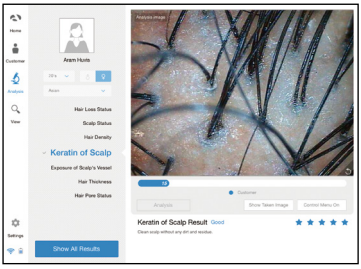

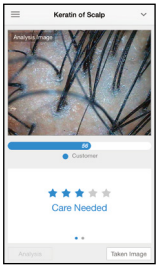

4 结果显示
按如下按钮，进入下一步分析



头皮红血丝

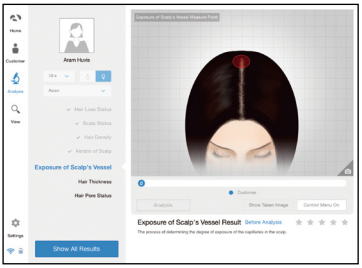

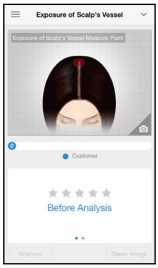

1 按 照相键进入相机模式.



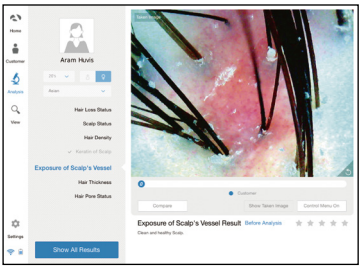

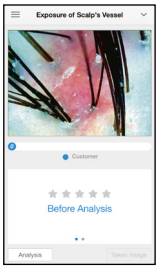

2 在头皮上按 照相键按 键分析





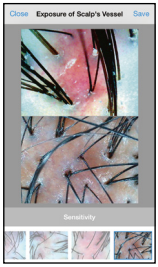

3 选择和你的照片类似的样本

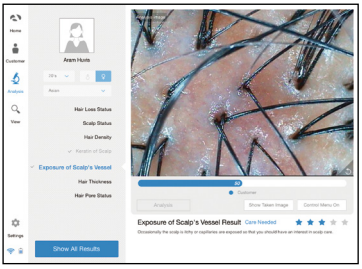

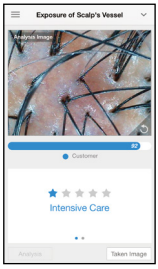

4 结果显示
按如下按钮，进入下一步分析



头发厚度

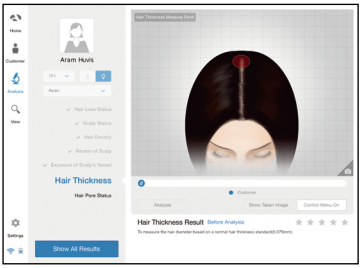

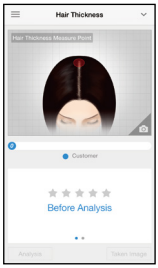

1 按 照相键进入相机模式.



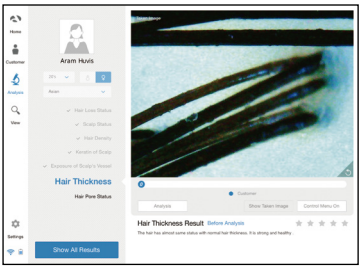

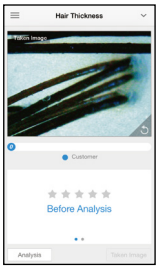

2 在头皮上按 照相键按 键分析



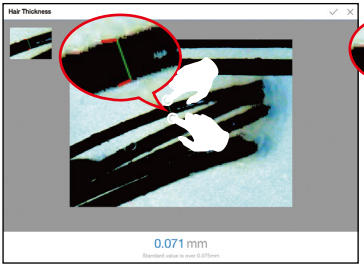

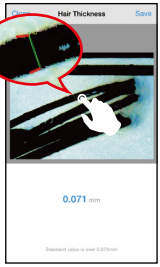

3 点击你想测量的头发，数值将自动计算

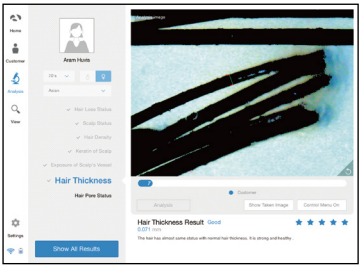

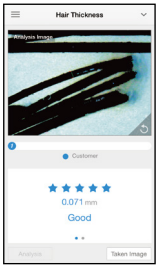

4 结果显示
按如下按钮，进入下一步分析



头发毛孔状态

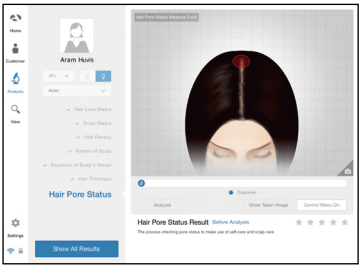

1 按 照相键进入相机模式



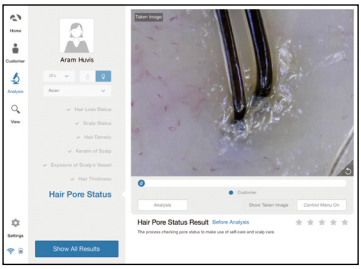

2 在头皮上按 照相键按 键分析



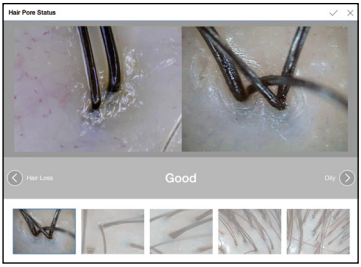

3 选择和你的照片类似的样片

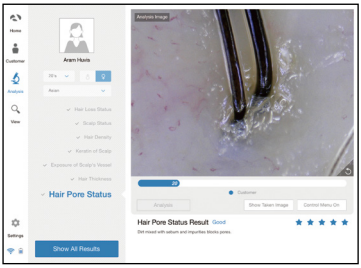

4 结果显示
按如下按钮，进入下一步分析



结果

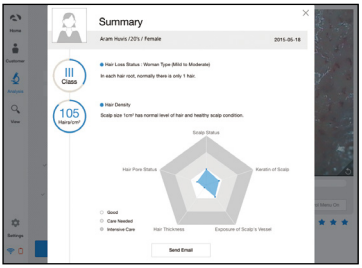

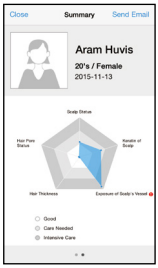

1 查看结果



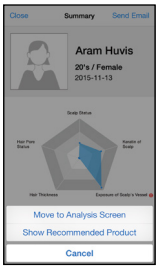

2 点击键或五角图的每一个参数
当你选择显示推荐产品，产品图片会弹出





3 可查看推荐产品照片

查看模式

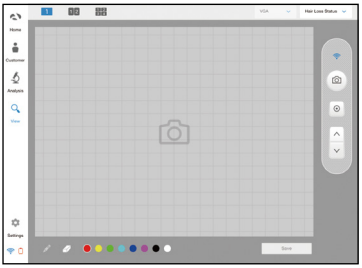
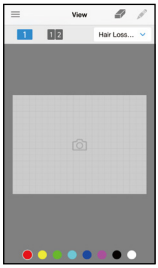

1 在查看模式可以用多次照相

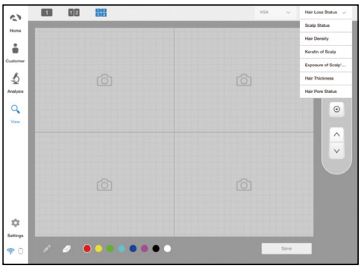
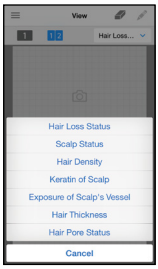

2 用户可以选择分析项目照相

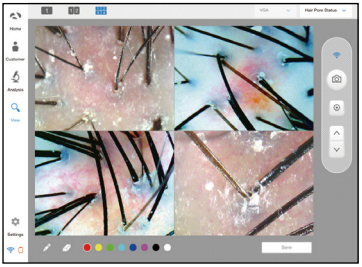
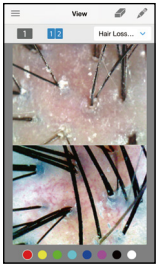

3 一个屏幕你可以看到4个不同的放大图片

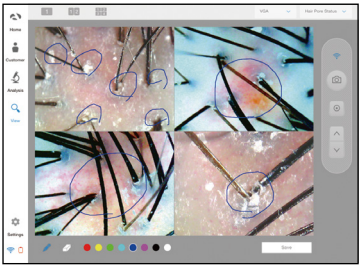
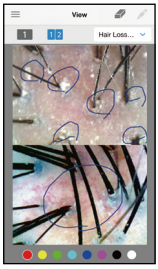

4 在一个屏幕你可以看到4个不同的放大图片

质保

1. 我们的产品在进入市场之前，在生产中经过了严格质量管理和检验

2. 在正常使用的情况下10天内发生的功能和操作上的问题，我们将免费维修和更换新产品

3. 在保修期内，正常使用的情况下发生的产品质量问题，将免费维修

4. 请保管好保修卡，以便售后服务时使用

5. 如产品保修期已过，顾客需支付维修费用. 客可能会

6. 产品的保修期为自发票生效日起14个月

7. 费用
   在保修期内 : 去程邮费(买家负担)，修理费及回程邮费(Aram负担)
   - 如产品由用户过失损坏，将产生维修费用
     在保修期后: 去程邮费(买家负担)，修理费及回程邮费(Aram负担)

8. 如何邮寄 :
   - 以个人对个人名义使用EMS或FEDEX邮寄(请勿写公司名)
   - 总价值需低于99美元(写非商业用途 non-commercial value)

质保

服务申请表			
购买日期	/ /	公司	
联系人			
地址 : 电话 :			
产品名, 序列号 : 问题 :			

邮寄地址(PRODUCTION DIVISION & FACTORY) :

#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: support@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com

Memo

Memo

aram HUVIS

HEAD OFFICE
#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Rep. Korea

PRODUCTION DIVISION & FACTORY
#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com