APM PRO

使用手册



aram HUVIS

目录

配件介绍 3

硬件

设备功能 4
设备设定 5
电池 / 照明功能 6

系统设定

日期 & 时间 7
Wi-Fi 8

应用

应用设定 9
顾客管理 10
水份 11
油份 12
毛孔 14
色素沉淀 15
暗疮 16
皱纹 17
红血丝 18
结果 19
发送结果 –电子邮件 20
镜像 21
查看模式 23

质保 24

配件介绍

主机和皮肤检测镜头
(APM PRO)

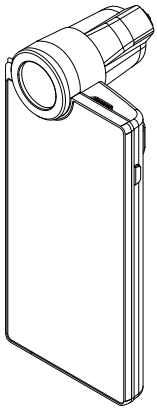

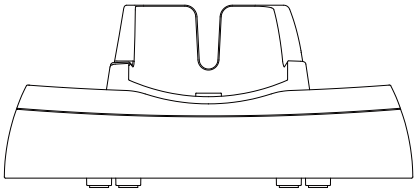

底座

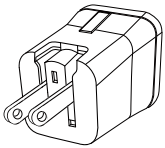

充电器

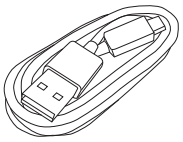

USB 连接线

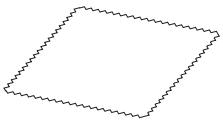

擦镜布

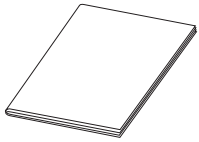

用户手册



油份试纸 2盒



镜头盖

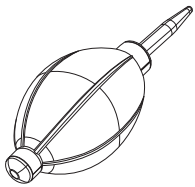

除尘气吹

设备功能

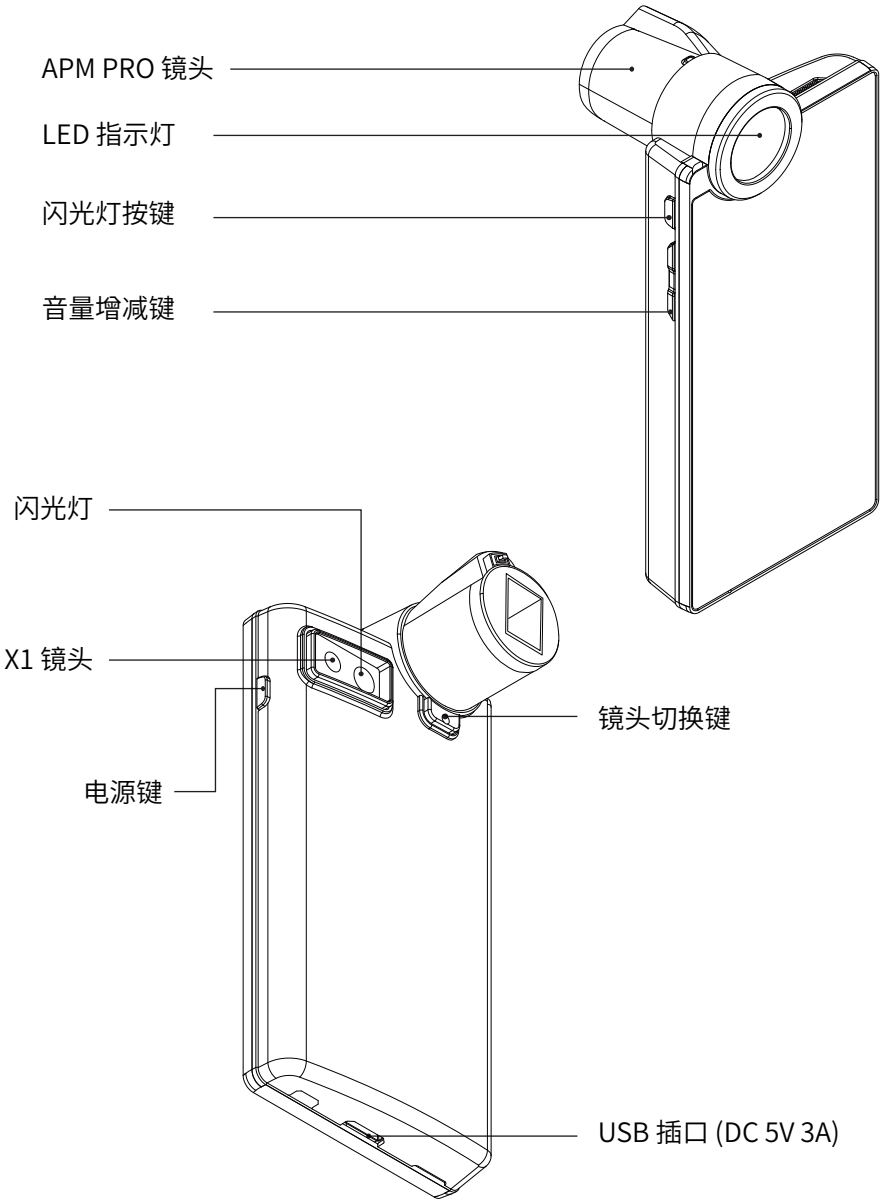
APM PRO 镜头
LED 指示灯
闪光灯按键
音量增减键
闪光灯
X1 镜头
镜头切换键
电源键
USB 插口 (DC 5V 3A)

设备设定

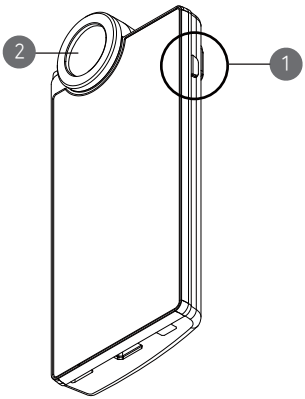

打开&关闭电源

1. 按住电源键
2. LED指示灯将闪烁后变成白色

充电器兼容美标和欧标插头，拆分前为欧标插头。

1. 110~220V 可折叠中标插头

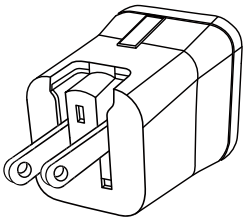

2. 在插头上连接USB接线

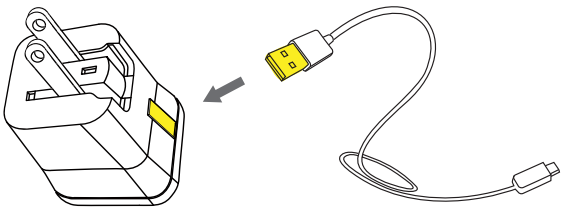

电池 / 照明功能

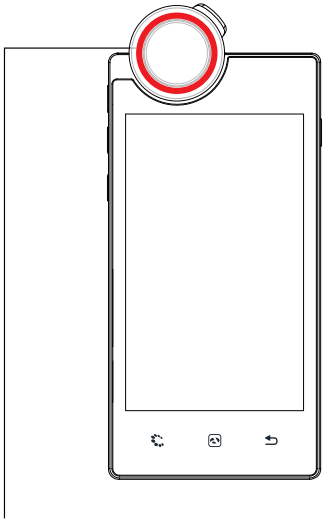

电池 / 照明功能

摄象机位置	状态	LED
在使用中	开机时	白灯
在使用中	运行应用程序时	白灯
在使用中	低电量时	X
插在底座上	红灯	白灯熄灭
插在底座上	青灯	白灯熄灭

日期 & 时间

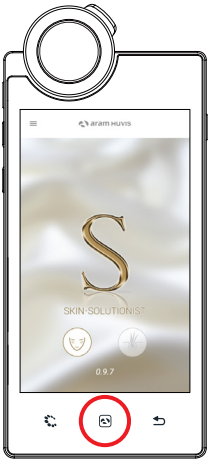

❶ 点击 键

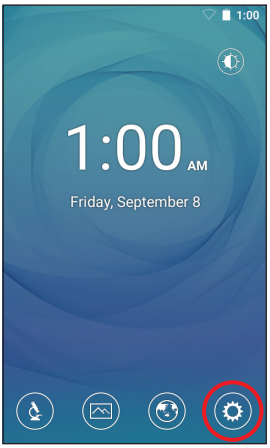

❷ 点击 键

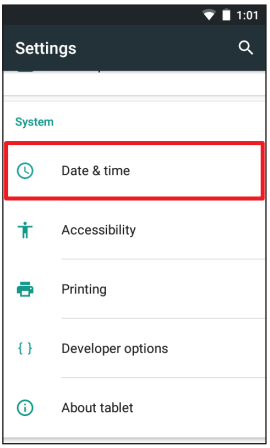

❸ 点击“日期 & 时间”选项

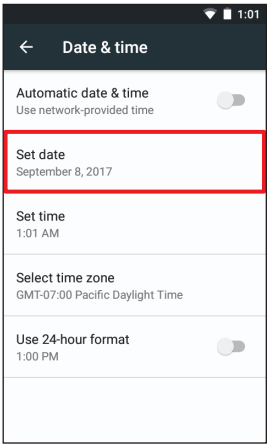

❹ 点击“设定日期”

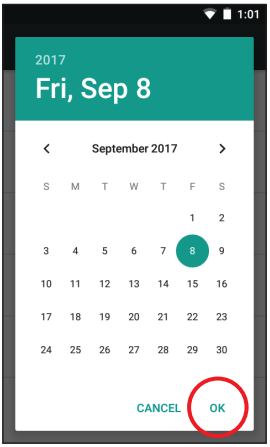

❺ 更变日期后点击确认键

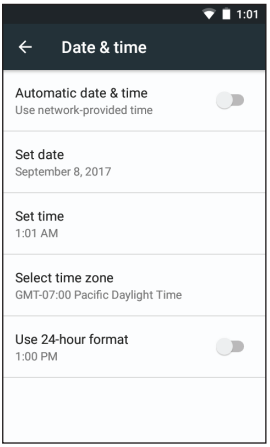

❻ 请查看设定是否更新成功

Wi-Fi

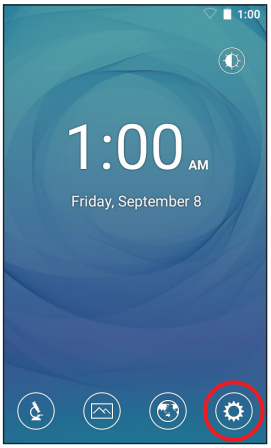

1 点击 ⚙ 键

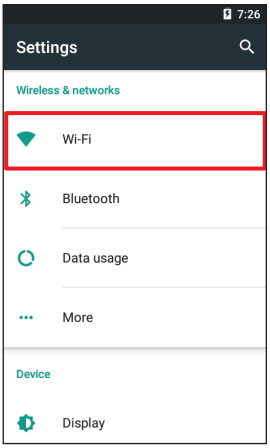

2 点击 “Wi-Fi”.

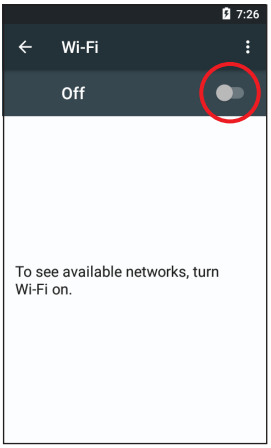

3 打开拨动开关

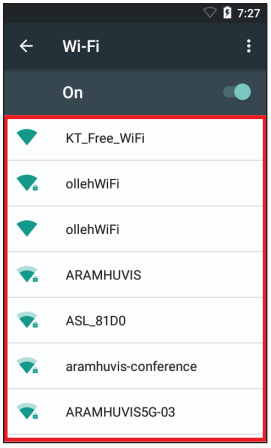

4 将显示Wi-Fi列表

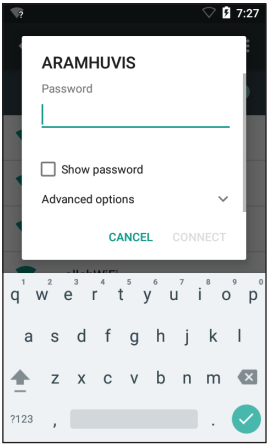

5 在列表中选择您可以使用的 Wi-Fi连接

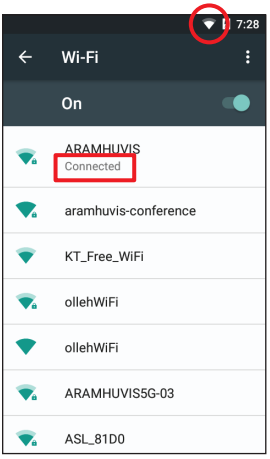

6 等待无线Wi-Fi 连接成功

应用设定



❶ 点击 ☰ 键

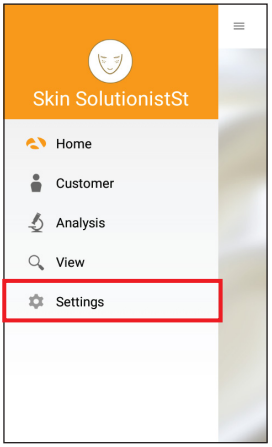

❷ 进入 "设定".

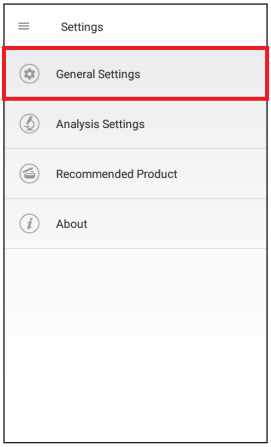

❸ 进入 "一般设定"

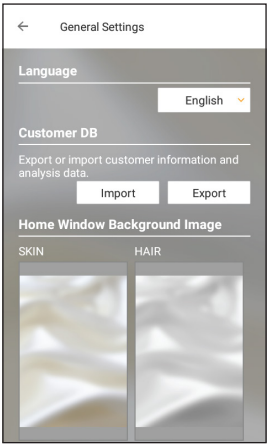

❹ 语言，版本，顾客数据导入，导出，首页背景设定

设备设定

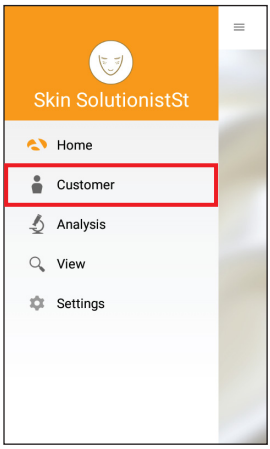

❶ 点击"顾客

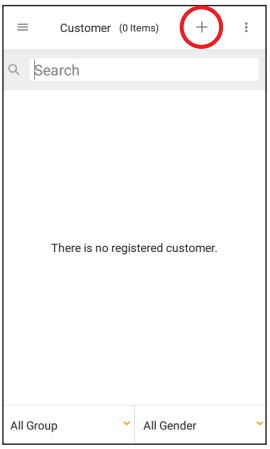

❷ 点击 ＋ 注册新用户。

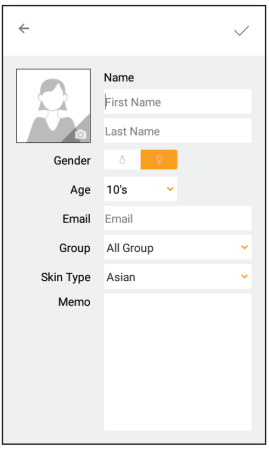

❸ 输入顾客信息

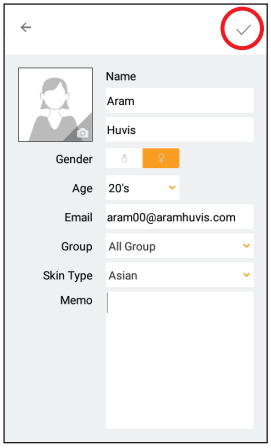

❹ 输入全部信息后，点击 ✓

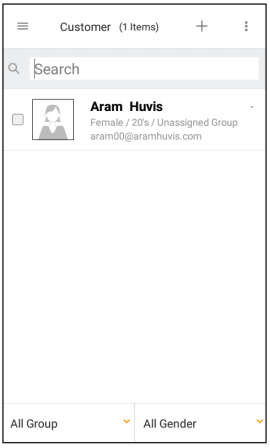

❺ 当顾客信息列入顾客清单后，点击该顾客进入下一画面。

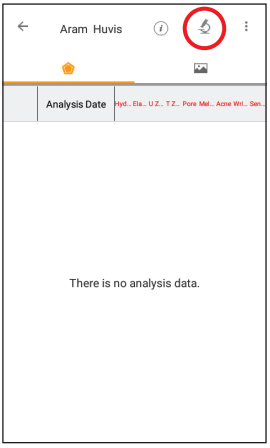

❻ 点击 键，开始诊断

水份

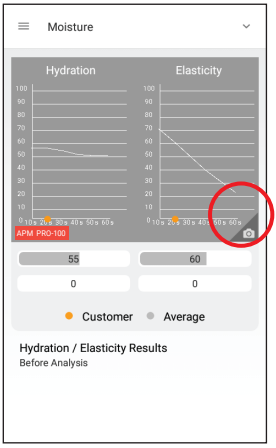

❶ 点击 键，当听到“嘀嘀”声后，将水份感应器贴放在皮肤上并持续3~4秒，直到发出震动和提示音。

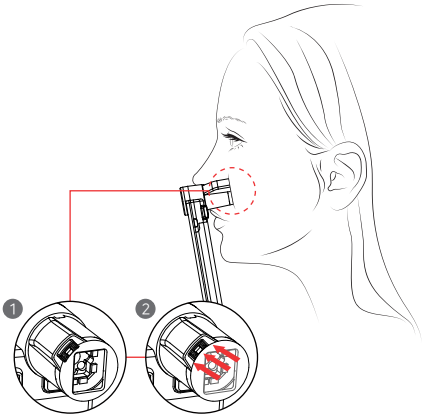

❷ 当显示提示信息“请接触皮肤”时，需要稍微用力使检测器充分接触到皮肤。

*所有传感器表面需要被完全推入。



❸ 分析水份和弹性

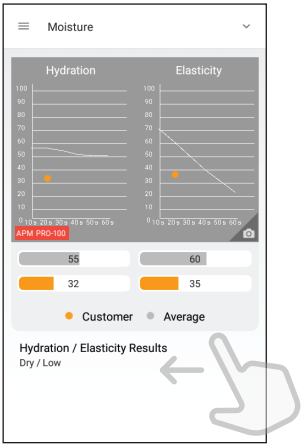

❹ 查看结果，并滑动至下一步

油份

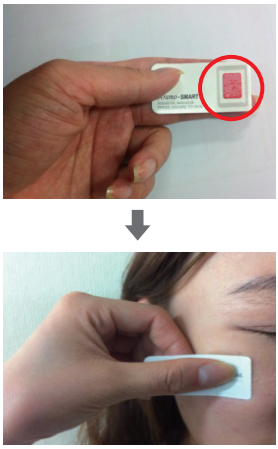

❶ 将油份纸(粉色部分)贴按在U区数秒

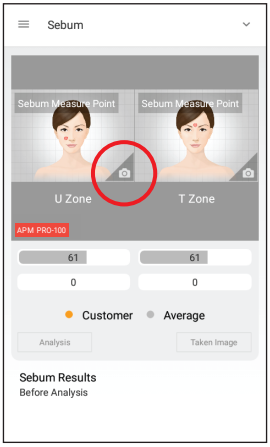

❷ 点击 打开相机

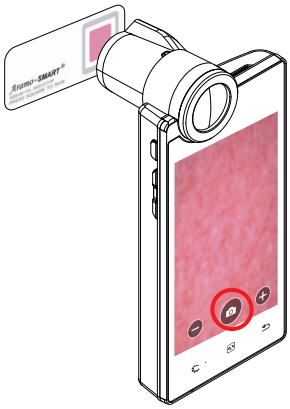

❸ 点击 在粉色区域内拍照

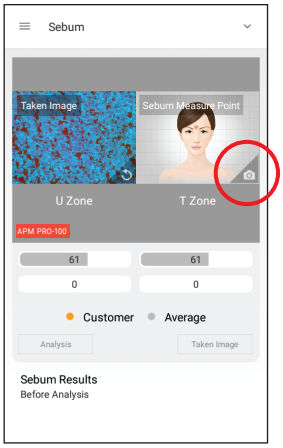

❹ 点击 打开相机模式

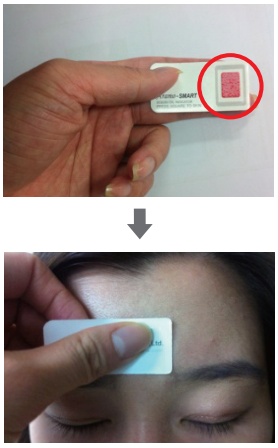

❺ 将油份纸(粉色部分)贴按在T 区数秒

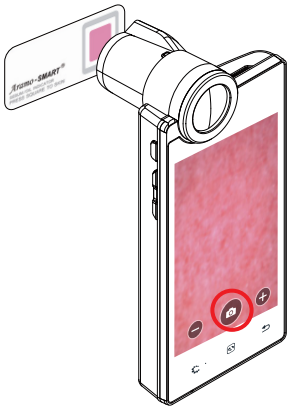

❻ 点击 在粉色区域内拍照

油份

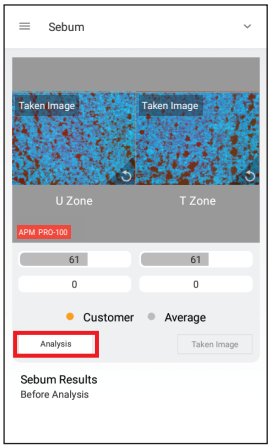

7 点击“分析”键查看分析结果

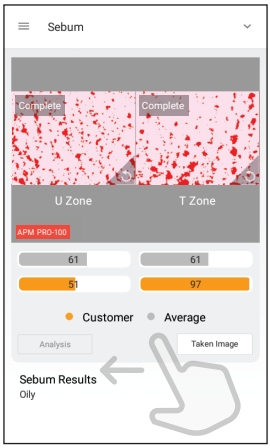

8 查看结果，并滑动至下一步

毛孔

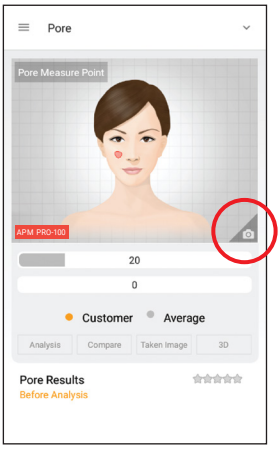

❶ 点击打开相机模式



❷ 将相机贴至皮肤，点击 键进行拍照

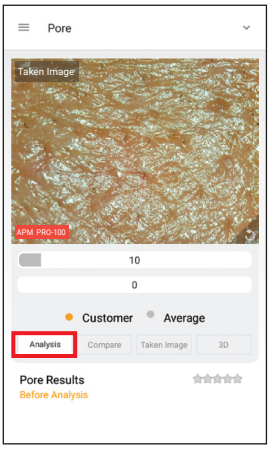

❸ 点击“分析”键查看分析结果

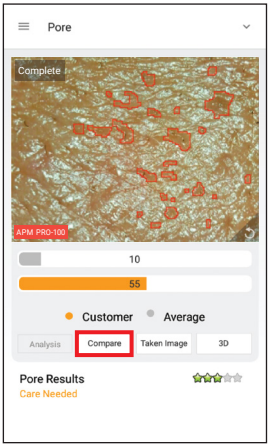

❹ 查看结果。点击“比较”键确认样本照片，之后滑动致下一步检测模式。

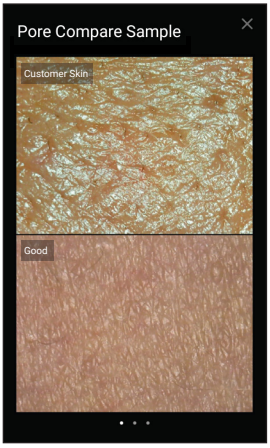

❺ 与三个样本照片做对比
-良好 / 一般 / 较差

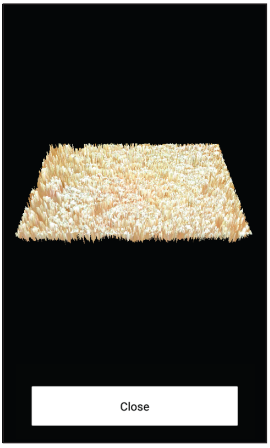

❻ 点击3D键截取三维立体图

色素沉淀

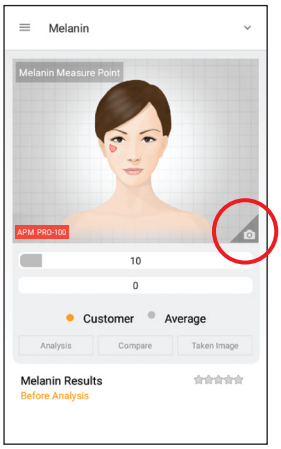

❶ 点击键，打开相机模式

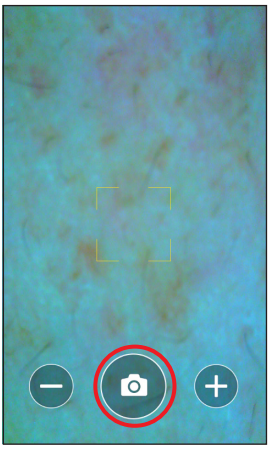

❷ 将相机贴至皮肤，点击 键拍摄照片

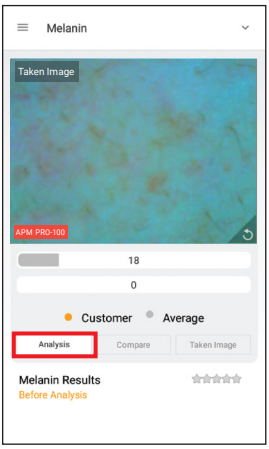

❸ 点击“分析”键查看分析结果

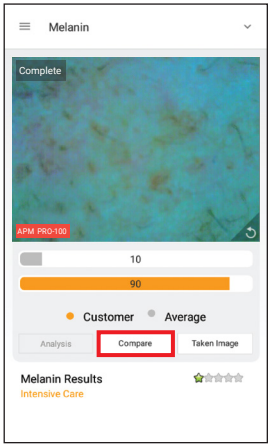

❹ 查看结果。点击“比较”键确认样本照片，之后滑动致下一步检测模式。

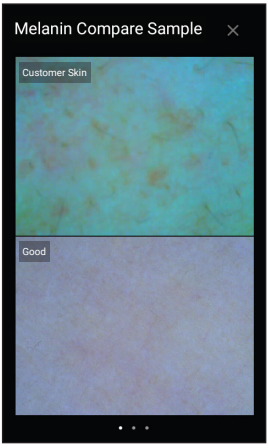

❺ 与三个样本照片做对比
-良好 / 一般 / 较差

暗疮

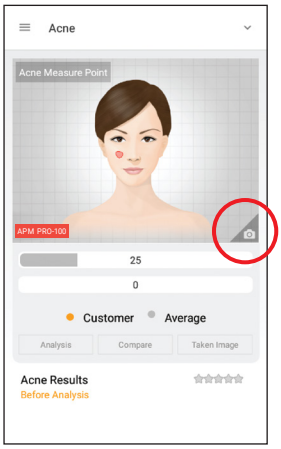

1 点击键，打开相机模式

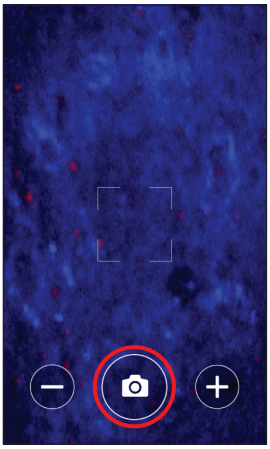

2 将相机贴至皮肤，点击 键拍摄照片

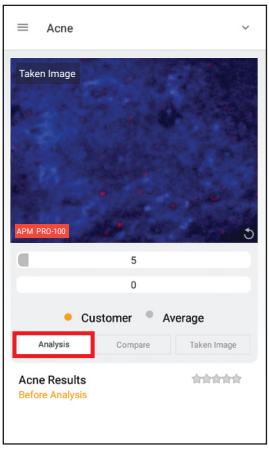

3 点击“分析”键查看分析结果

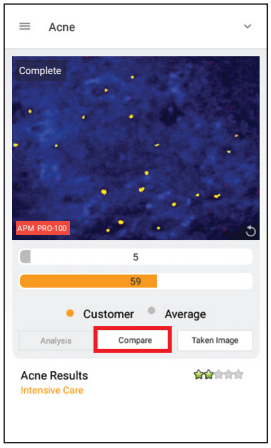

4 查看结果。点击“比较”键确认样本照片，之后滑动致下一步检测模式。

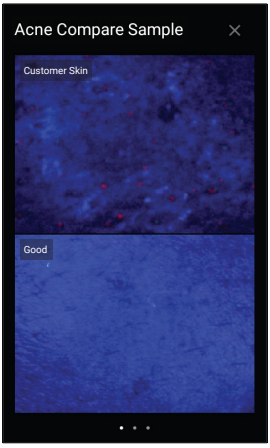

5 与三个样本照片做对比
-良好 / 一般 / 较差

皱纹

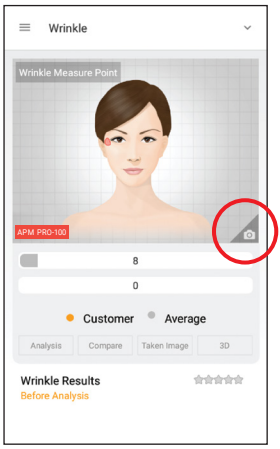

1 点击📷键，打开相机模式

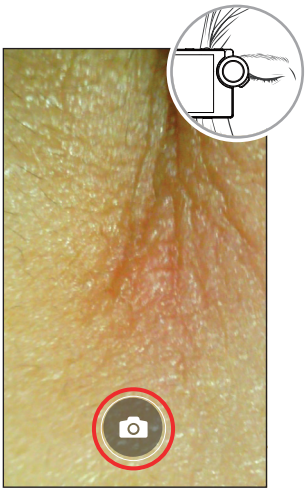

2 将相机贴至皮肤，点击 📷 键拍摄照片

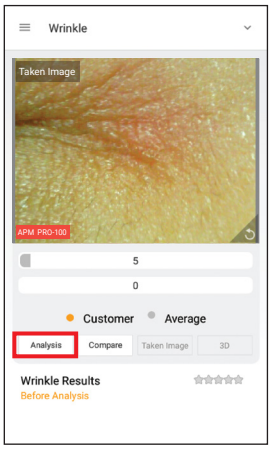

3 点击 “分析”键查看分析结果

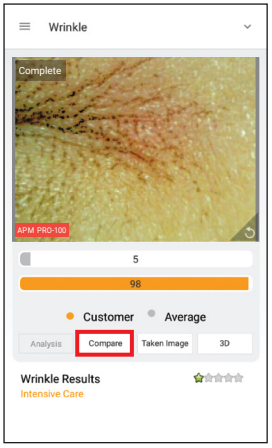

4 查看结果。点击“比较”键确认样本照片，之后滑动致下一步检测模式。

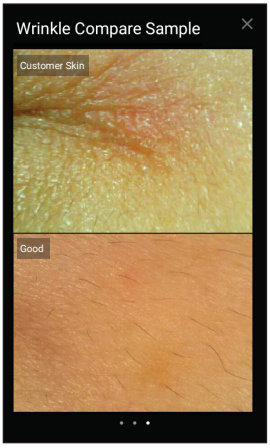

5 与三个样本照片做对比
-良好 / 一般 / 较差

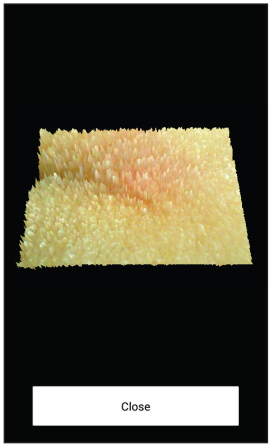

6 点击 3D键，截取三维立体图

红血丝

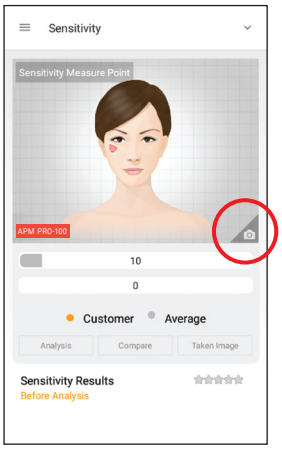

1 点击键，打开相机模式



2 将相机贴至皮肤，点击 键拍摄照片

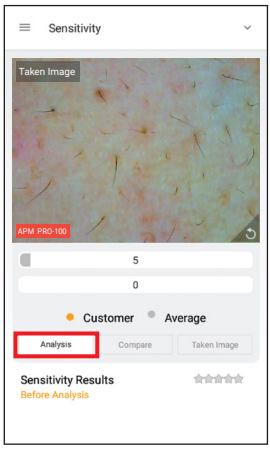

3 点击“分析”键查看分析结果

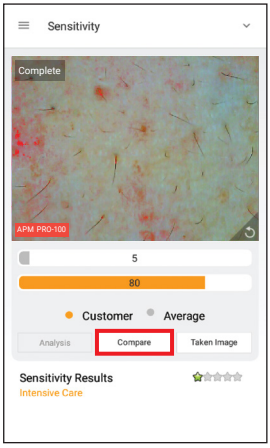

4 查看结果。点击“比较”键确认样本照片，之后滑动致下一步检测模式。

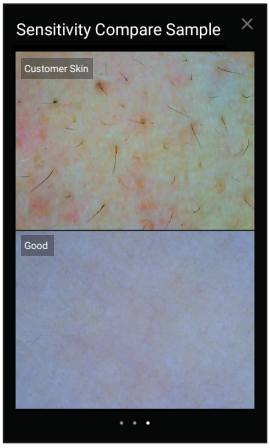

5 与三个样本照片做对比
-良好 / 一般 / 较差

结果

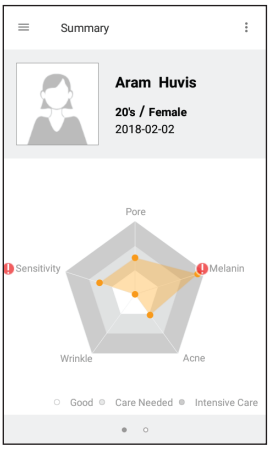

1 查看结果。
点击 ❗ 键或五边形图表的各个检测项目名

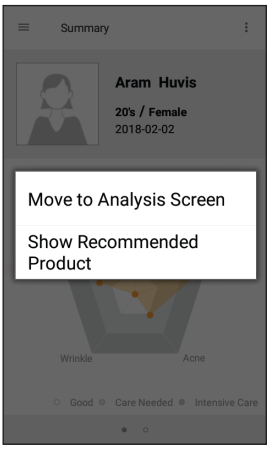

2 当您选择"显示推荐产品"时,将有如下显示



3 可以确认产品图片

发送结果 – 电子邮件

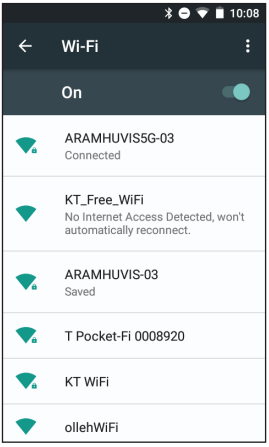

1 在发送电子邮件之前，设备需要连接 Wi-Fi

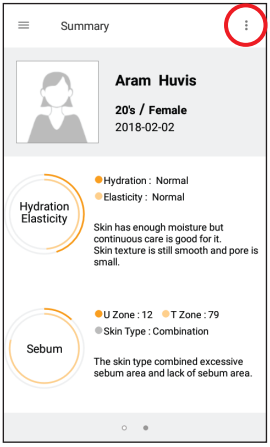

2 点击⋮键

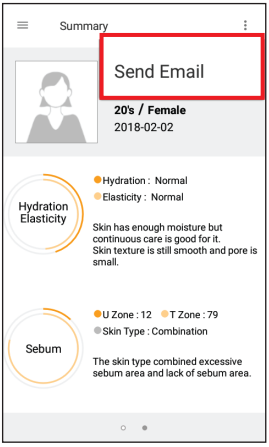

3 进入 "发送邮件"

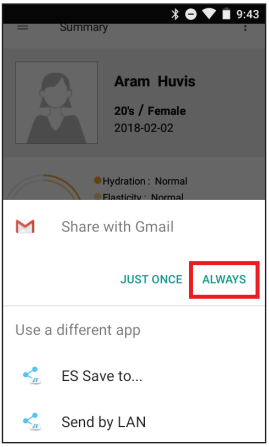

4 选择 “Gmail”，并选择 “总是”

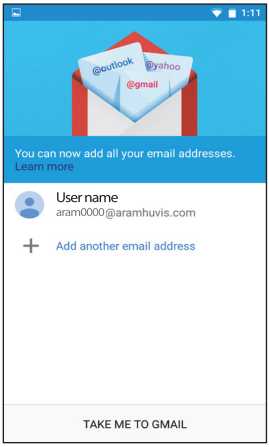

5 选择邮箱账号，或在表中添加账号

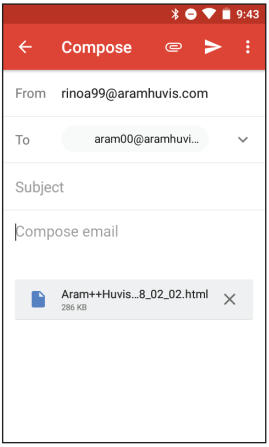

6 选择发件人的邮箱账号后，添加收件人邮箱地址，点击“发送”键即可。

镜像

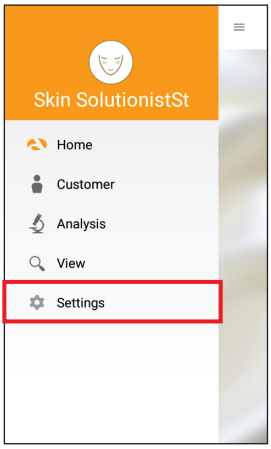

❶ 进入 "设定".

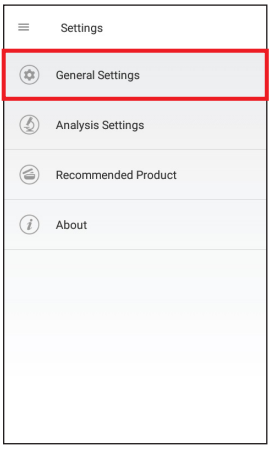

❷ 进入 "一般设定".

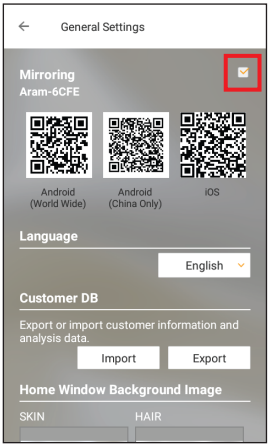

❸ 选择镜像选项



❹ 使用您使用的设备扫描二维码，将自动进入 APP Store.

镜像

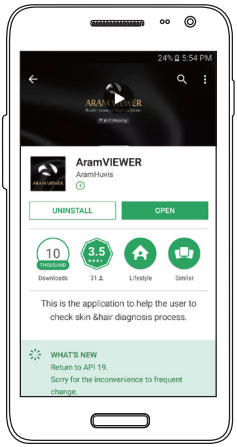

❺ 安装 “Aram VIEWER”.



❻ 之后进入 “Wi-Fi设定”.

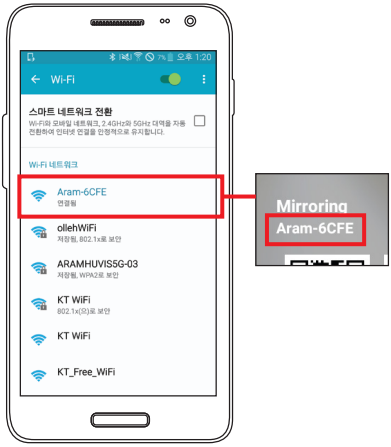

❼ 进入移动设备的Wi-Fi设定，
搜索检测仪的SSID并连接。



❽ 开始镜像功能

查看模式

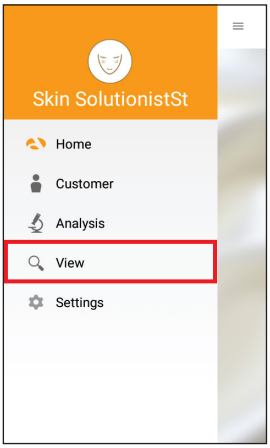

1 点击“查看”

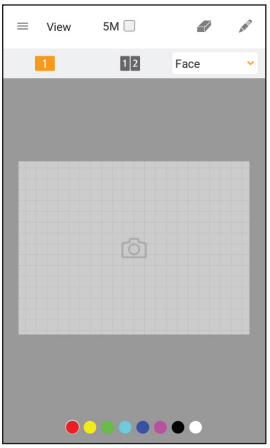

2 在查看模式，可利用拍照键进行拍照

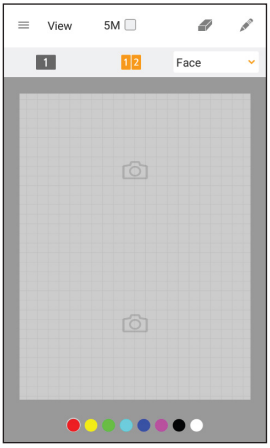

3 使用者可通过不同的检测模式进行针对性拍照。

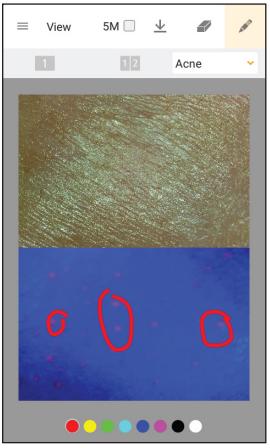

4 使用者可以通过画板功能对缺陷部分进行标注。

质保

1. 产品在生产和市场推出之前经过严格的质量管理和检验。

2. 在购买后10天内在正常使用条件下若发生功能或操作缺陷，
我们将免费维修或更换新产品。

3. 当本产品在正常使用条件下发生故障时，我们将在保修期内免费维修。

4. 请报关号维修卡，以便您要求维修服务时使用。

5. 客户需要支付维修费

6. 对于此产品，保修期为自发票日期起的14个月。

7. 费用
在保修期内 : 顾客支付单程运费，修理费及返程运费有供应商提供（Aram）。
-若产品是由使用者过时造成的，会要求承担修理费。
-超过保修期 : 顾客支付单程运费和修理费，供应商（Aram）支付返程运费 。

8. 如何邮寄 :
-以个人对个人名义使用EMS或FEDEX邮寄(请勿写公司名)
- 总价值需略低于99美元(写非商业用途 non-commercial value)

质保

Service request form			
Date of purchase	/ /	Company	
Contact person			
Address : Tel :			
Product name, serial No : Problems :			

SHIPPING ADDRESS :

#801 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Republic of Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: support@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com

Memo

Memo

aram HUVIS

HEAD OFFICE
#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Republic of Korea

PRODUCTION DIVISION & FACTORY
#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Republic of Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com